


シューティングマシン専用ゴール

取扱説明書 品番 VB0040-BP

本品は B+ シューティングマシンに取り付けてお使いください。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるところに保管し、必要なときにお読みください。

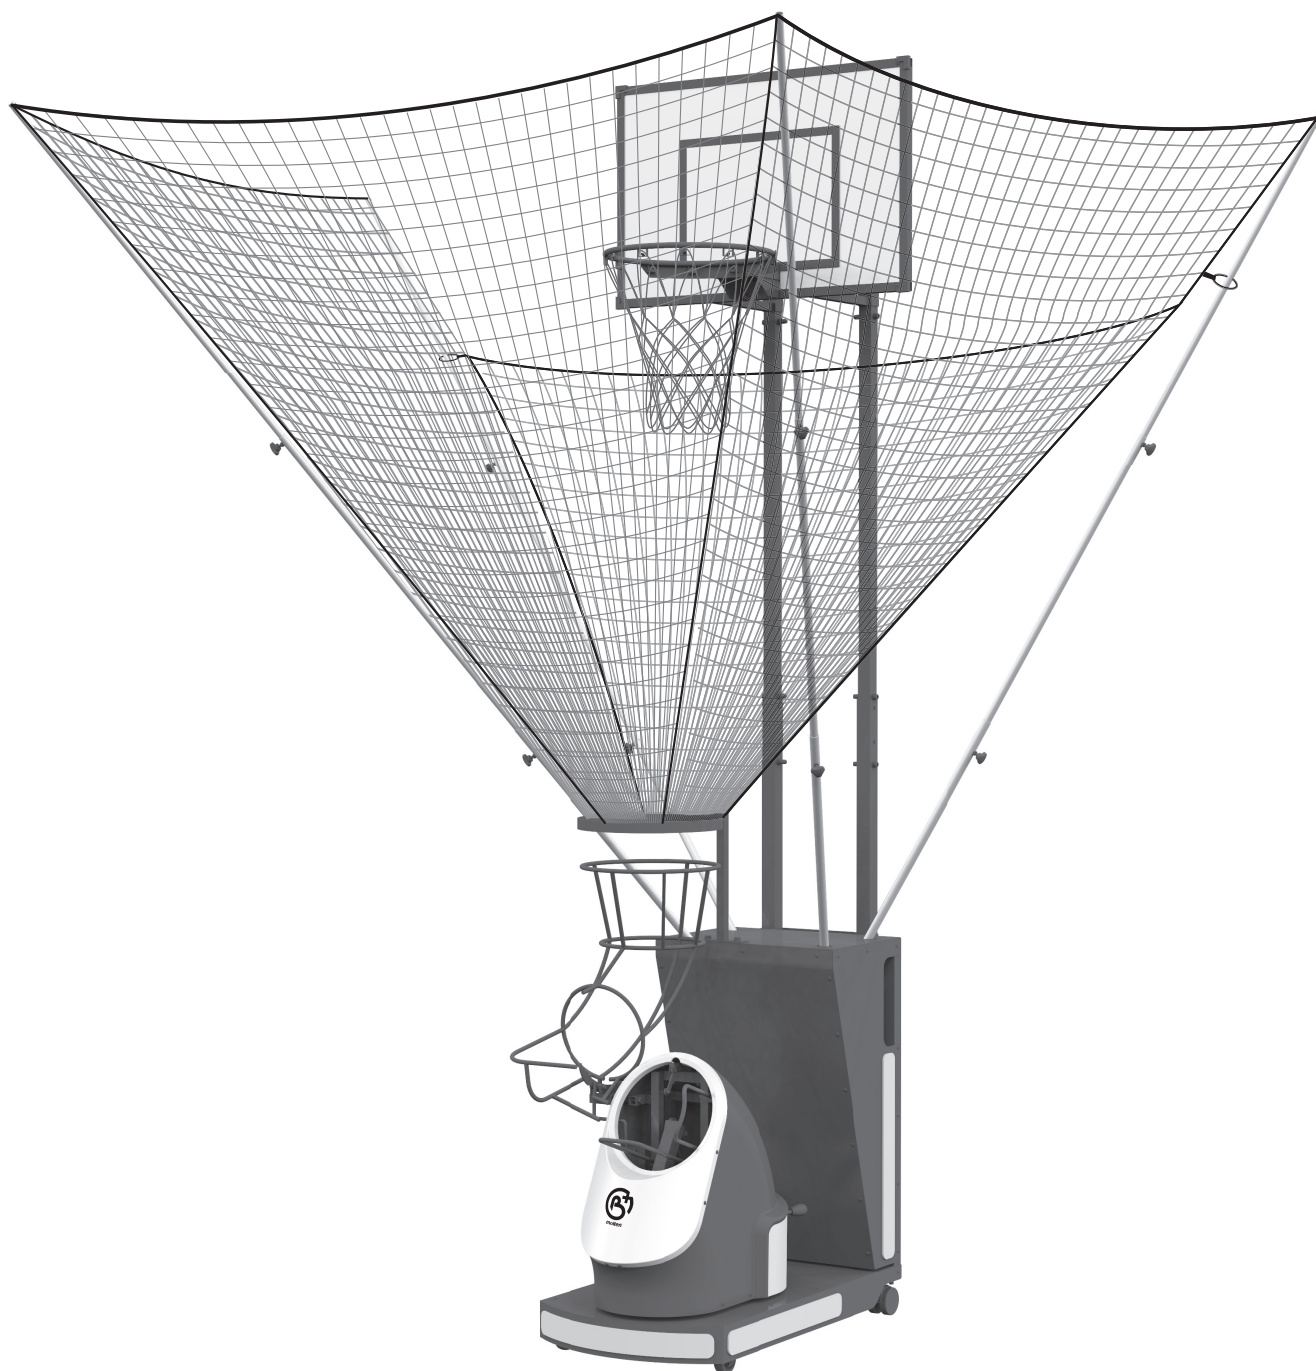

目次

1	梱包内容	3
2	各部の名称	4
3	安全上のご注意	6
4	使用上のご注意	7
5	組立方法	8
6	使用前点検	12
7	収納方法	13
	仕様	17
	保証書	17

1 梱包内容

バックボード × 1




支柱上 × 2



支柱中 × 2



支柱下 × 2



M10 六角穴付きボルト × 10



M10 スプリングワッシャー × 10



M10 平座金 × 10



M10 ナイロンナット × 10



先端キャップ × 10

推奨工具 ※梱包されておりません

六角レンチ 呼び径 8mm




ラチェットレンチ 17mm




2 各部の名称

正面

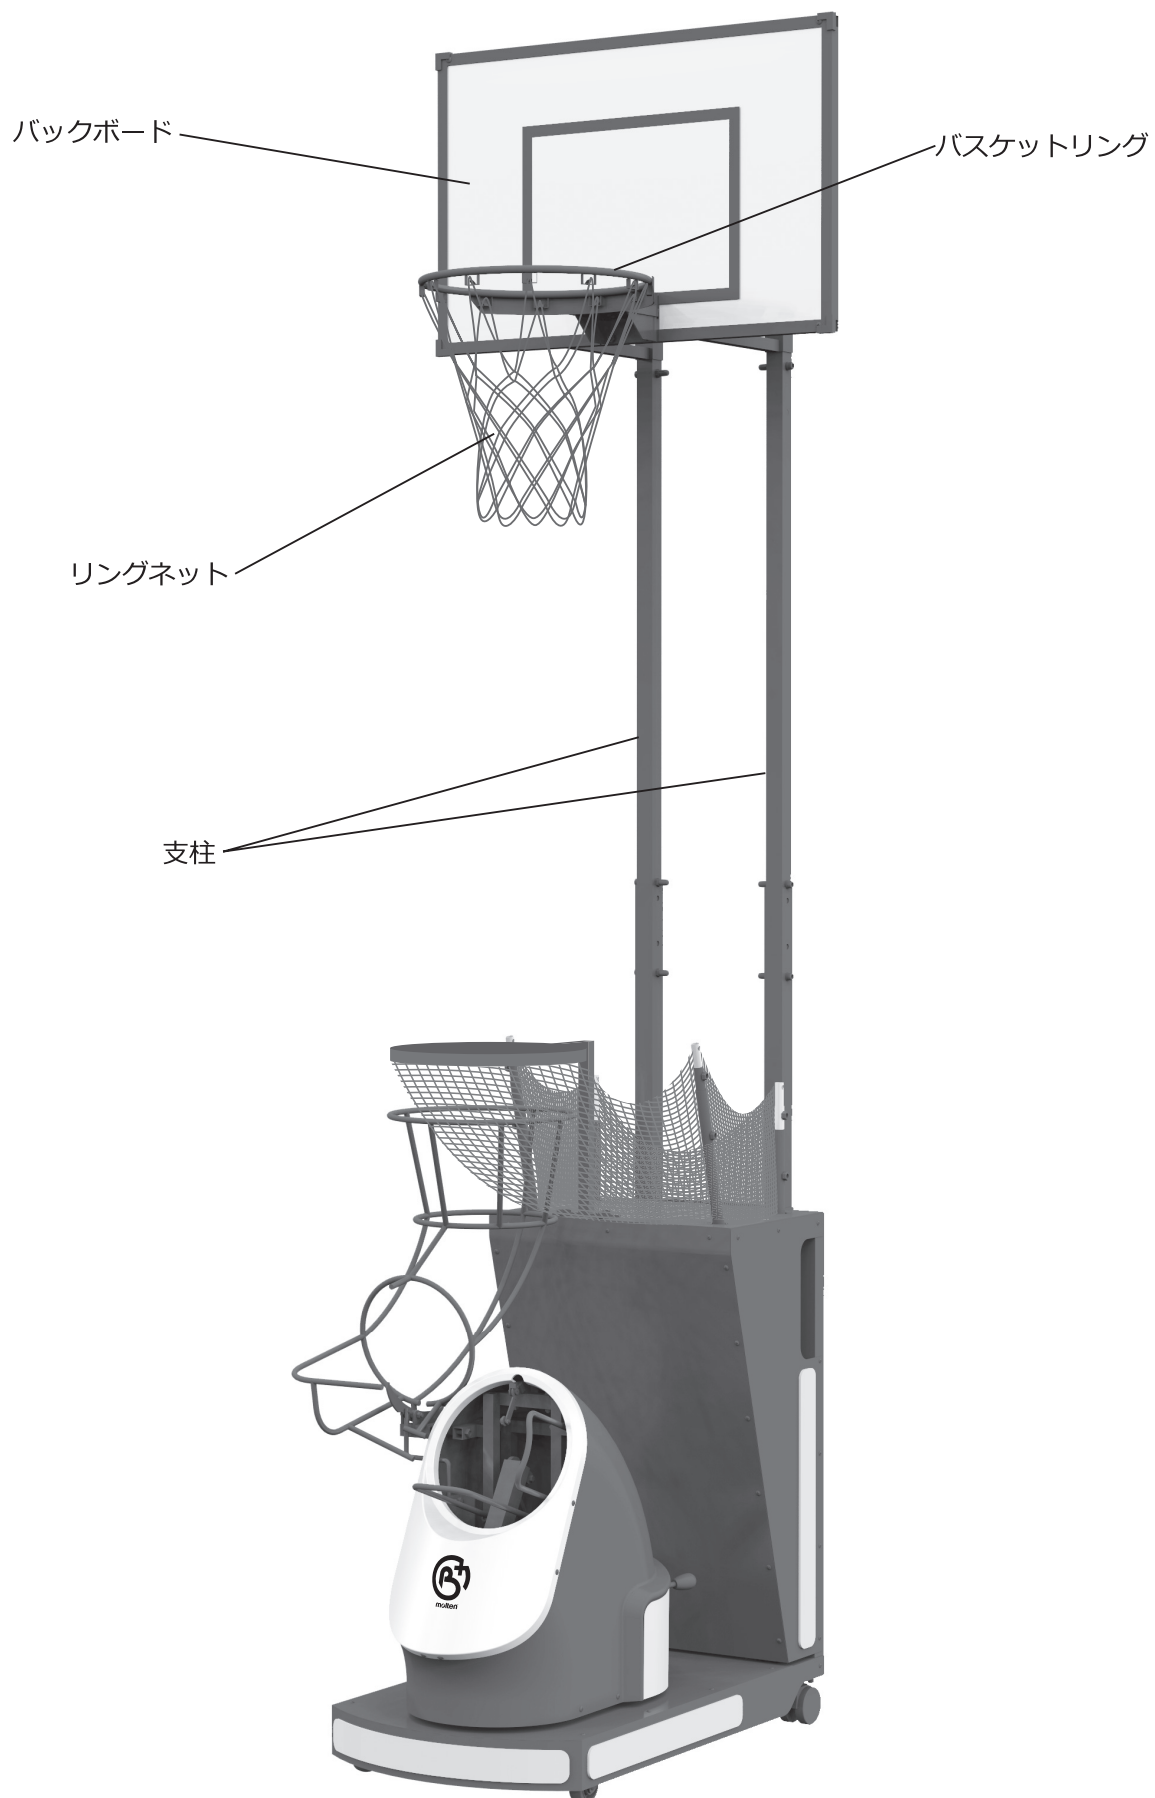

背面

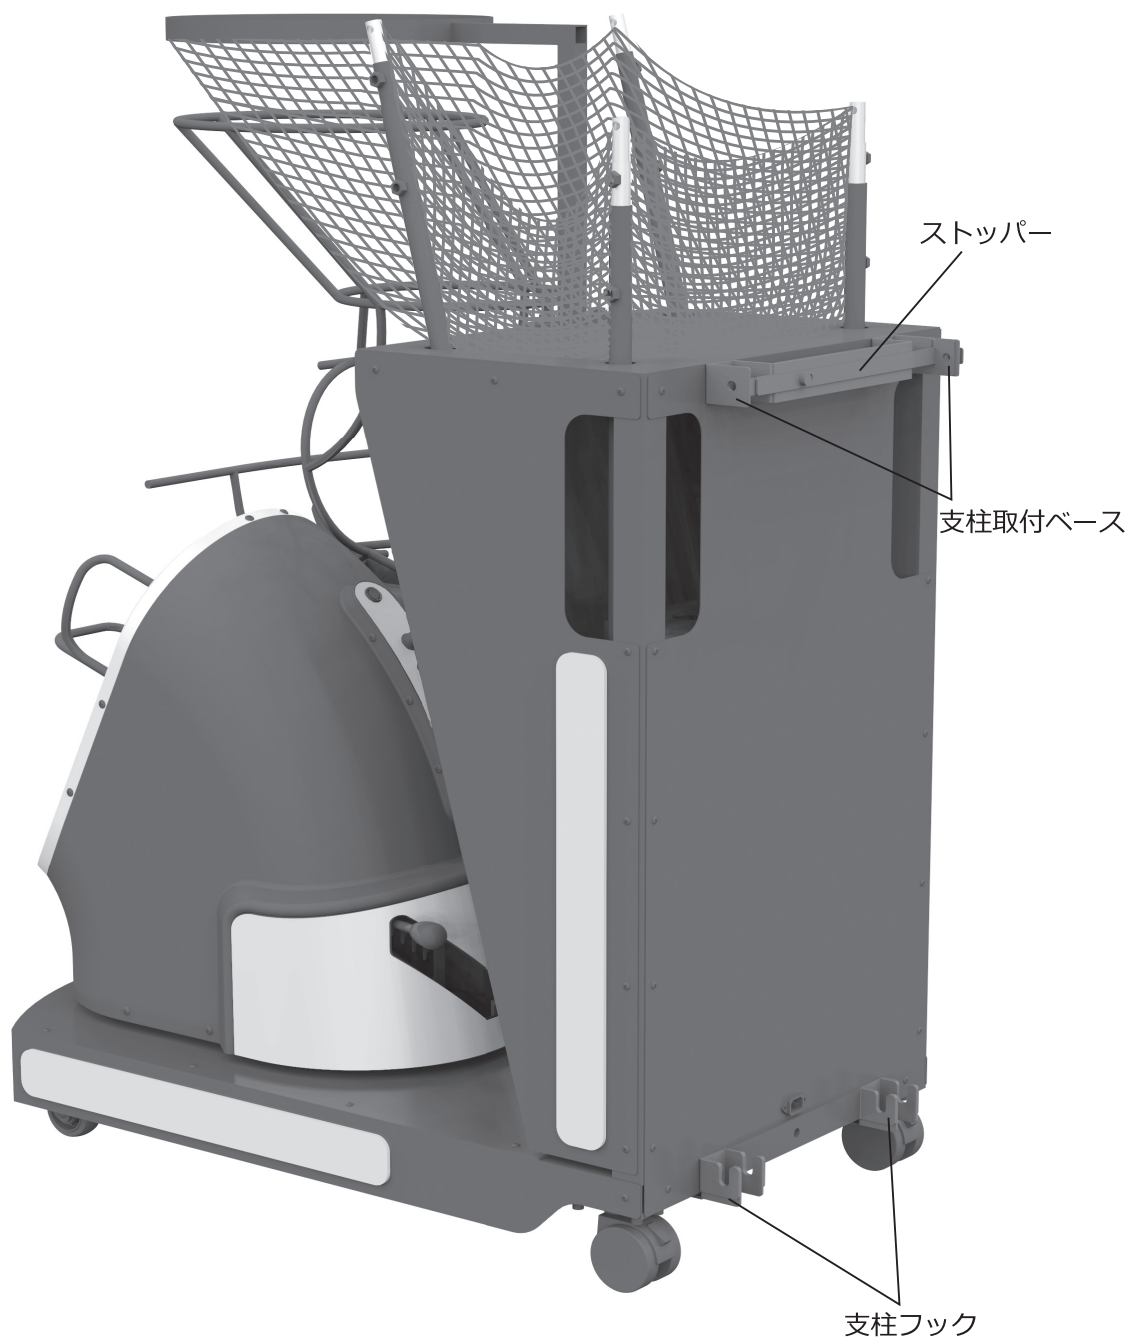

3 安全上のご注意 必ずお守りください。

▲ 警告 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項



指示

屋内で使用してください。

けがや故障の原因になります。



指示

製品の特性を熟知した管理者の指導のもとでご使用ください。

けがや故障の原因になります。



指示

組立・収納は大人 2 人以上で行ってください。

けがや故障の原因になります。



禁止

リングや支柱に登らないでください。

けがや故障の原因になります。



禁止

段差がある場所では移動させないでください。

わずかな段差でも横転する危険があります。



指示

必ず平面に設置してください。

傾斜で支柱が倒れてくる恐れがあります。

▲ 注意 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される事項



指示

取扱説明書にしたがって、支柱は正しく組立・収納してください。

故障の原因になります。



指示

支柱の取り外しは大人 2 人以上でゆっくり行ってください。

ゴールの重心が高いため、勢いがつくと支柱を支えきれなくなる恐れがあります。



指示

ゴールを使用する前に、ねじ、ボルトの緩みがないか確認してください。

緩みがある場合は締めなおしてください。



指示

ゴールを設置した後、キャスターをロックしてください。

けがや器物破損の原因となります。



指示

警告ステッカーが破れていたり、文字が消えていないか確認してください。



禁止

リングネットや支柱に物をぶら下げないでください。



指示

ゴールを使用する前に周りの人や壁に当たらないか確認してください。



指示

移動は大人 2 人以上で行ってください。



禁止

移動時は、シューティングマシンのハンドル以外の場所を持たないでください。

けがの原因となります。

4 使用上のご注意



指示

ご使用前に各部に異常がないか確認してください。

変形やねじの緩みなど、異常があれば使用を中止してください。



禁止

屋外で常設しないでください。

故障の原因になります。



禁止

強風時は転倒する恐れがあるため、使用しないでください。



指示

塗装部にはがれがあれば、早期に補修塗装してください。




禁止

バスケットボール以外は使用しないでください。


5 組立方法

組立前に安全上のご注意、使用上のご注意をよく読んでください。

- 1 シューティングマシンのネットを下げた状態にして、キャスターをロックしてください。

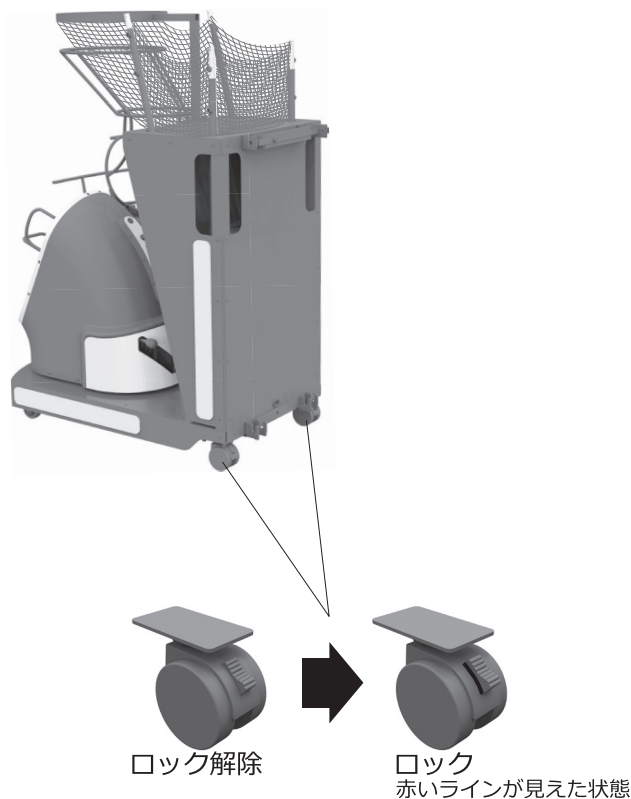

- 2 支柱上をバックボードに取り付け、先端キャップを取り付けてください。

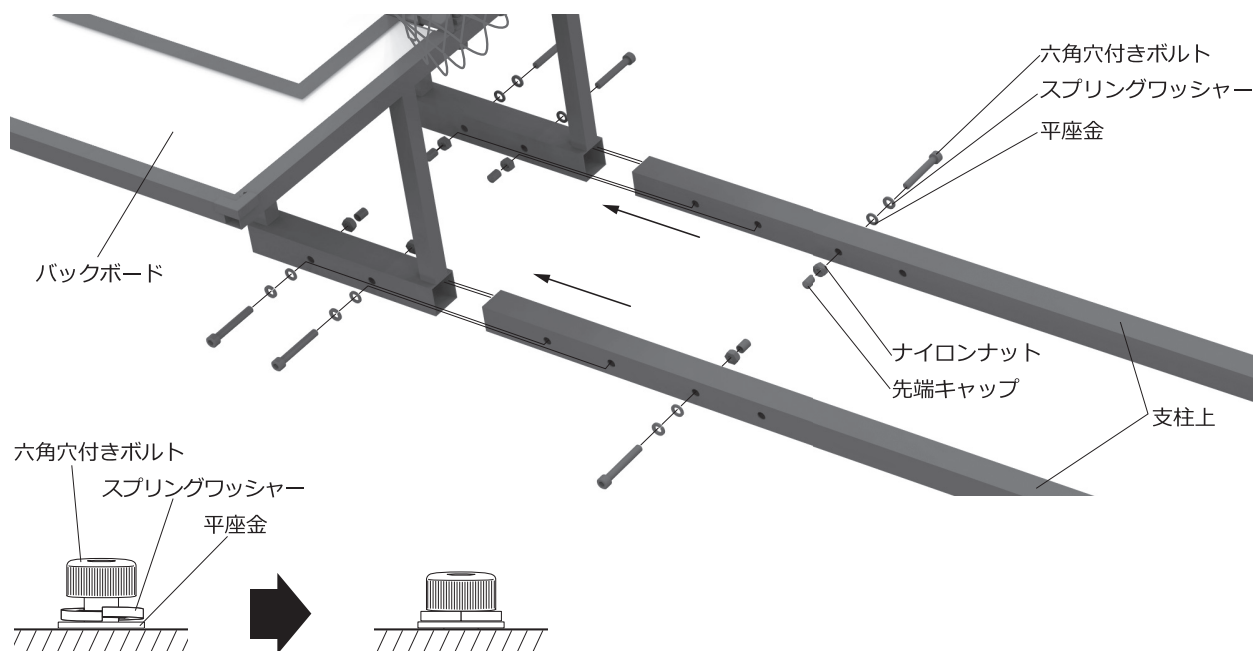


指示

スプリングワッシャーが平らになるまで締めてください。それ以上は締めないでください。

締めすぎると支柱が内側に変形して、取り外しができなくなります。

3 支柱上・支柱中・支柱下を連結し、先端キャップを取り付けてください。

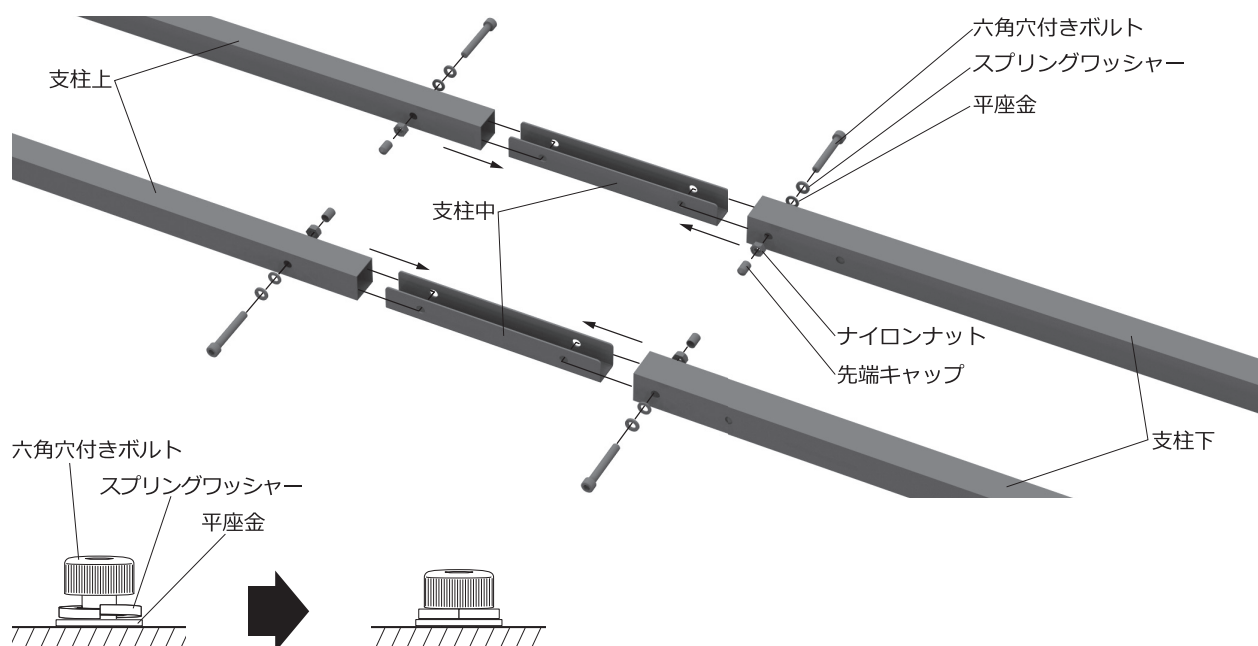


指示


スプリングワッシャーが平らになるまで締めてください。それ以上は締めないでください。

締めすぎると支柱が内側に変形して、取り外しができなくなります。


4 支柱取付ベースのストッパーを外してください。

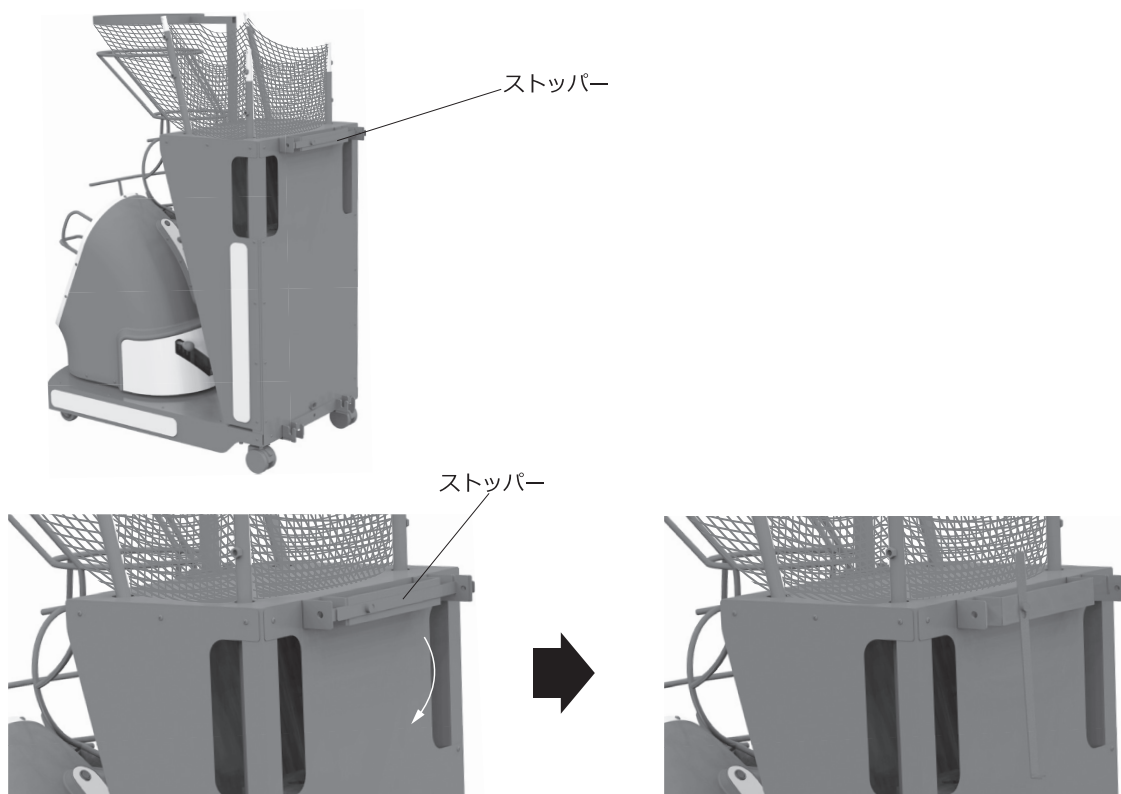


5 支柱下を支柱フックに取り付けてください。

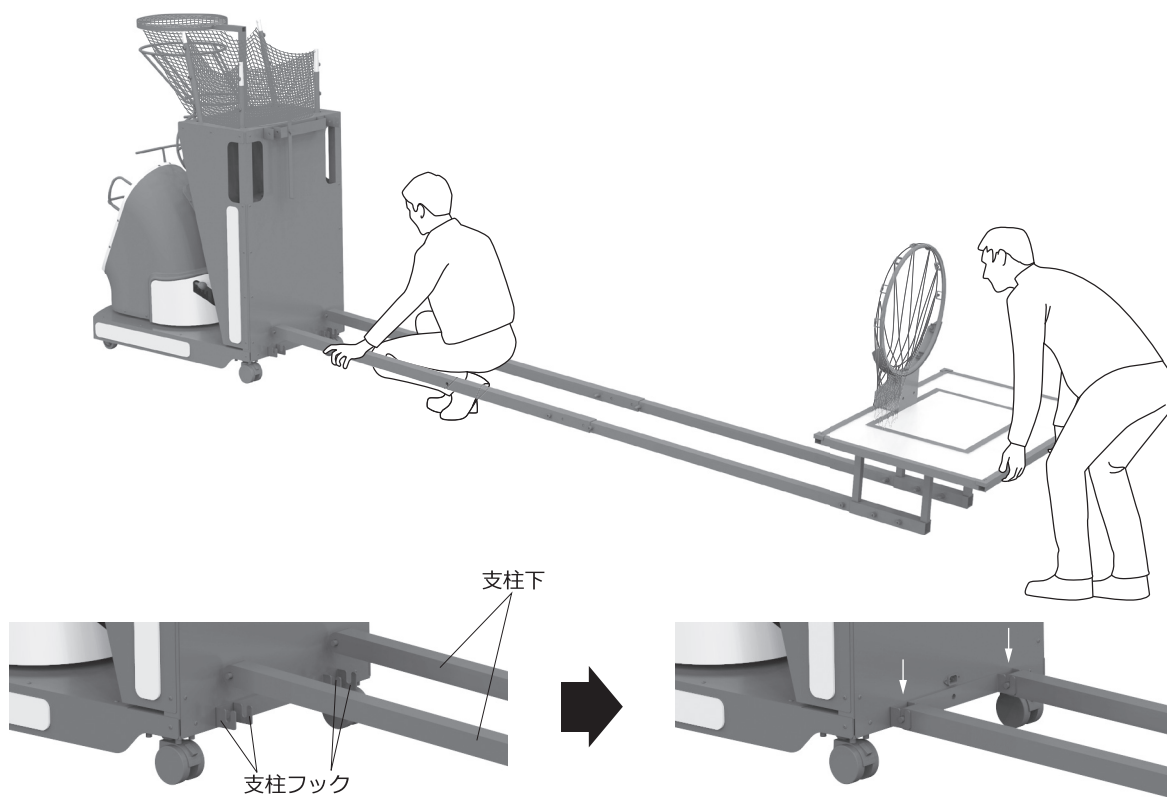


6 支柱を持ち上げてください。

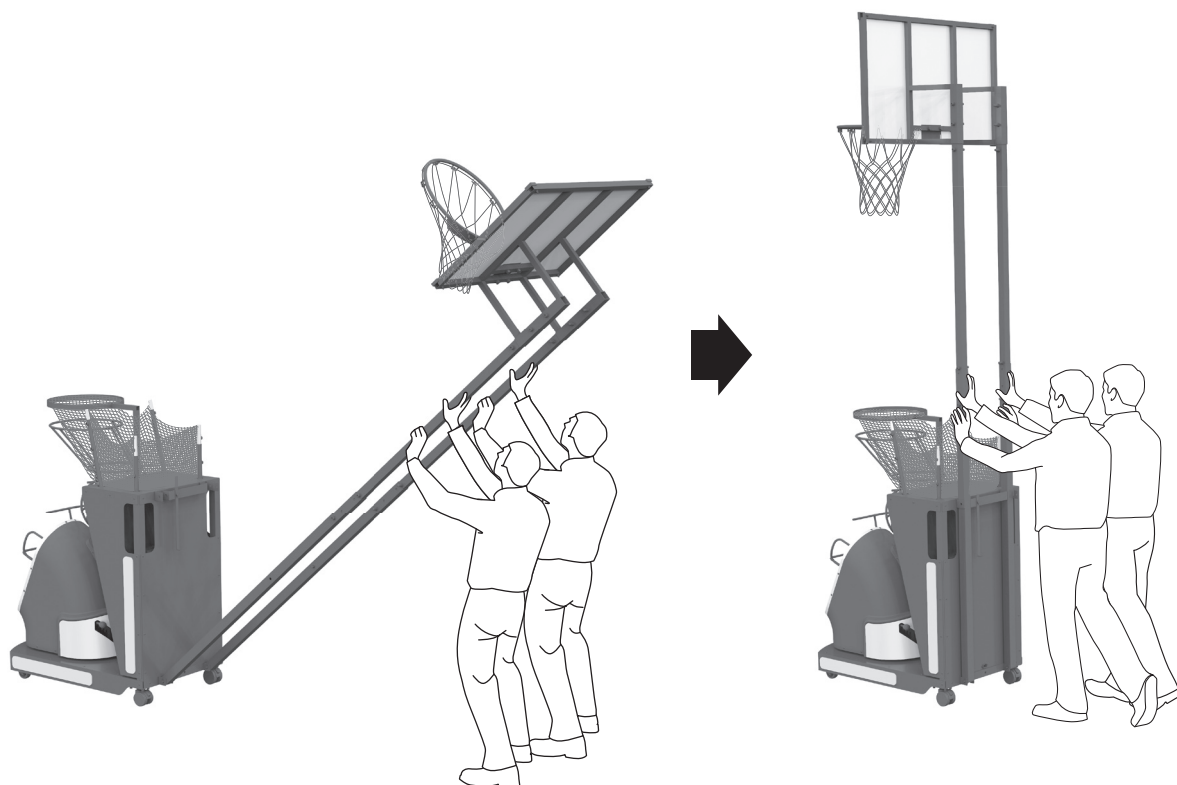

7 ストッパーを支柱ベースに固定してください。

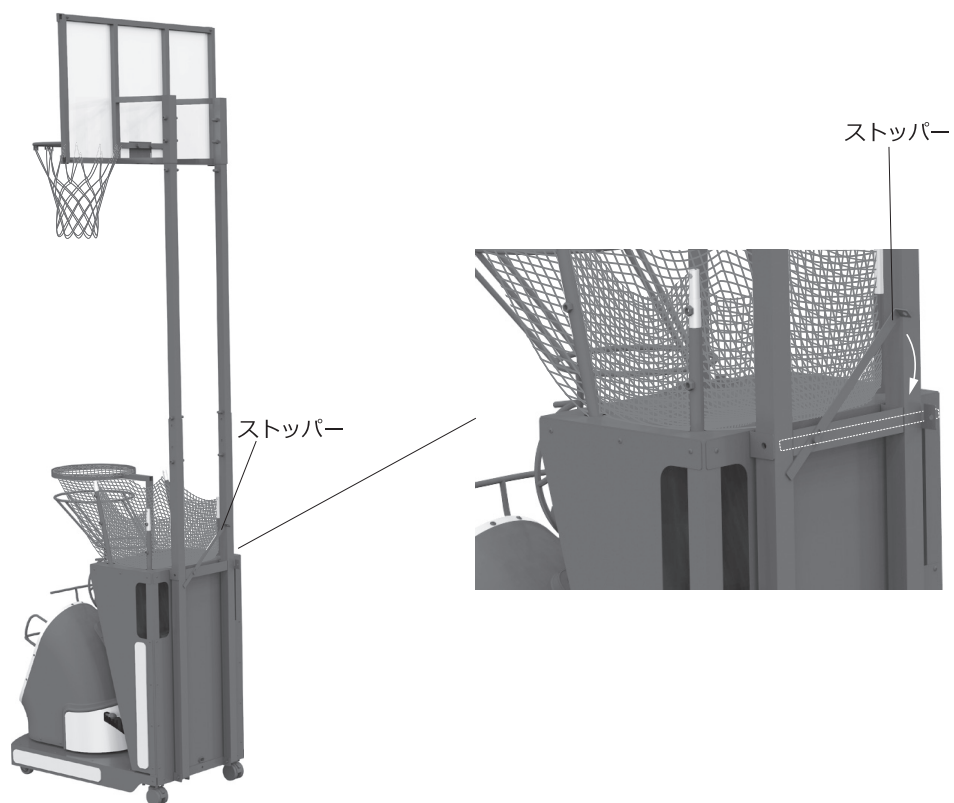

8 ストッパーの両端をノブボルトで締め付けてください。

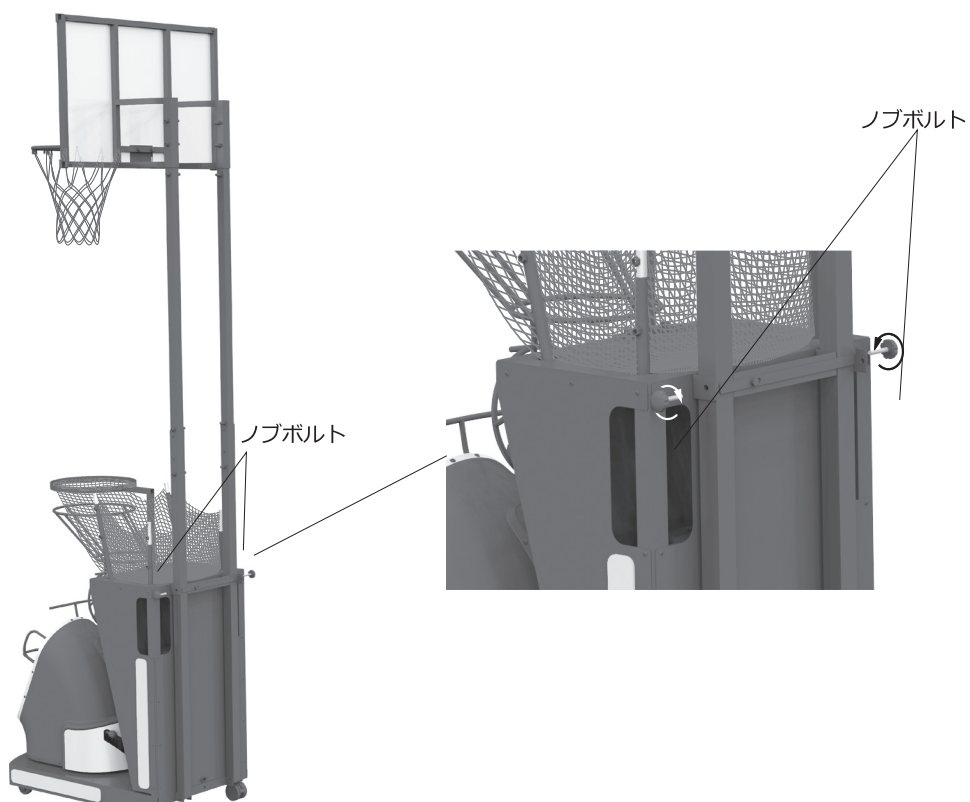

6 使用前点検


安全のため、使用前に点検を行ってください。

点検項目	点検で異常が見つかった時
ネジが緩んでいないか？	ネジを締め直してください。
ネジが外れていないか？	使用を中止し、弊社にご相談ください。
支柱などの鋼材がさびていないか？	さびがひどい場合は使用を中止し、弊社にご相談ください


7 収納方法

収納前に安全上のご注意、使用上のご注意をよく読んでください。


- 1 シューティングマシンのネットを下げた状態にして、キャスターをロックしてください。

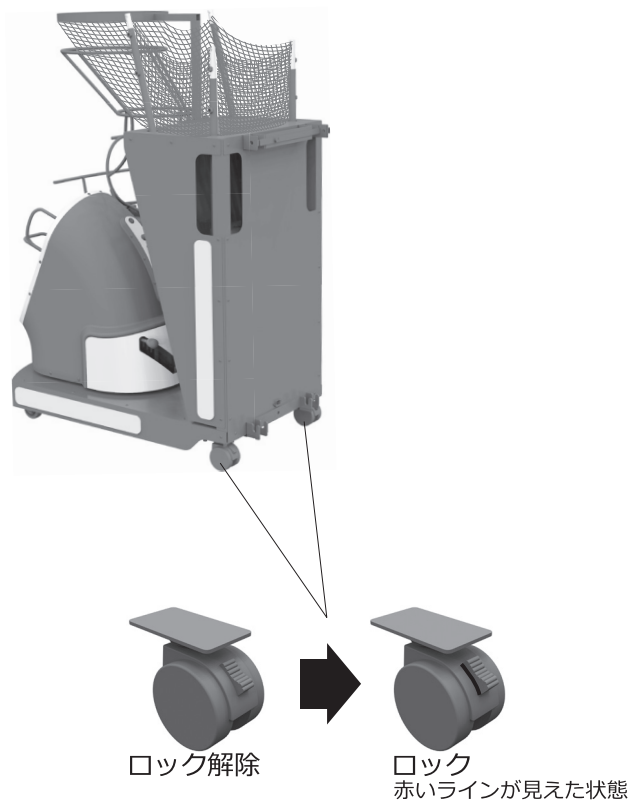


- 2 ストッパーの両端のノブボルトを外してください。

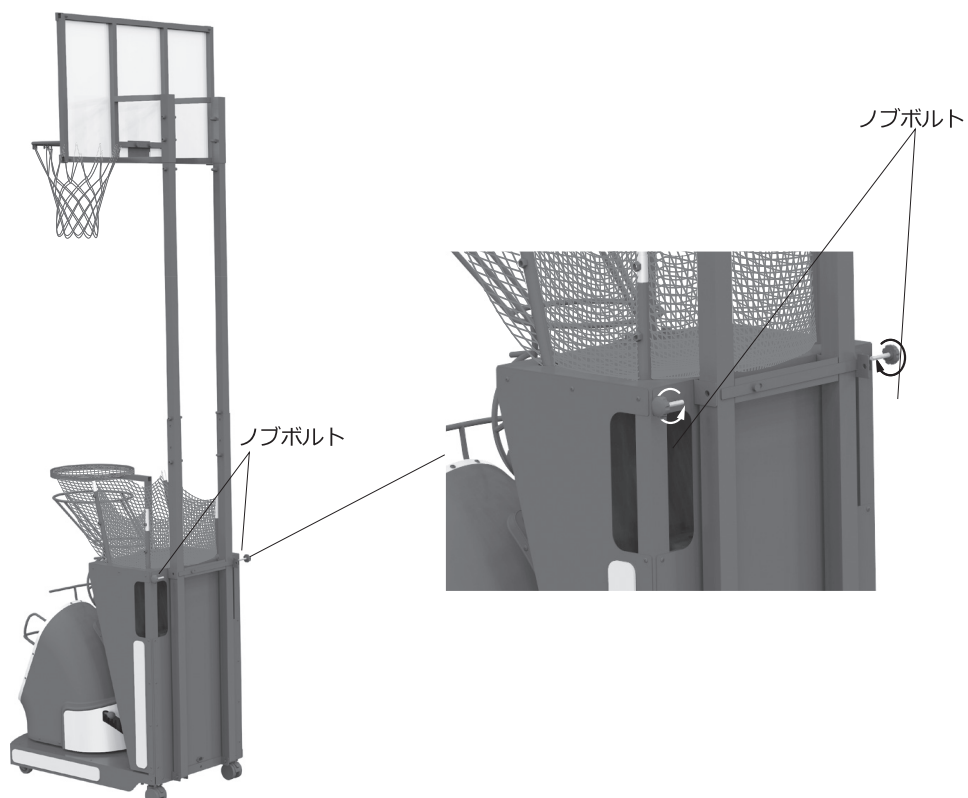


3 ストッパーを外してください。

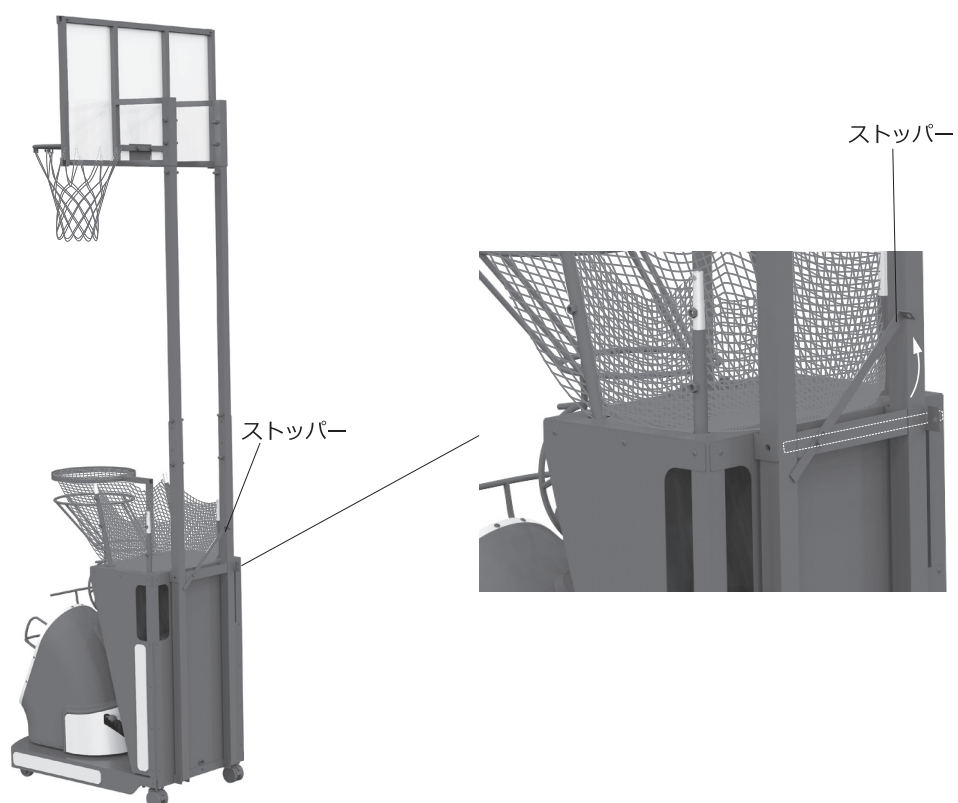


4 支柱をおろしてください。

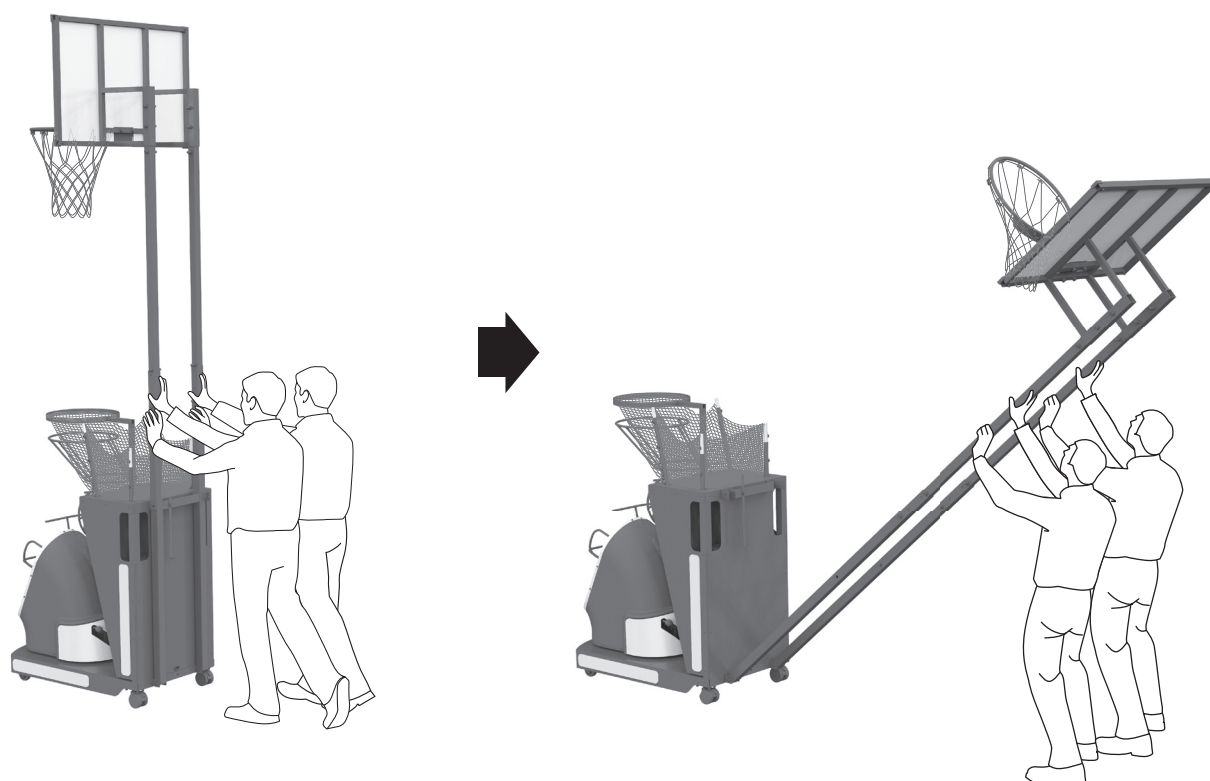


5 支柱下を支柱フックから外してください。

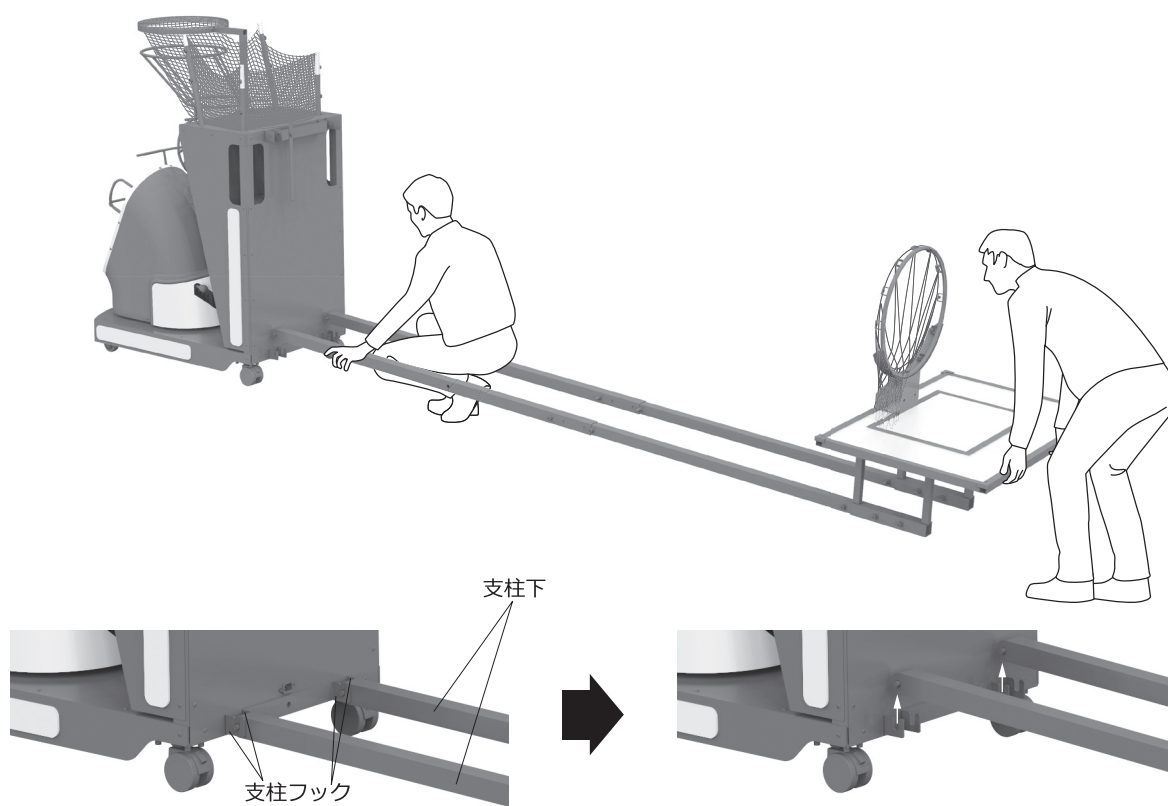


6 ストッパーを支柱取付ベースに固定してください。

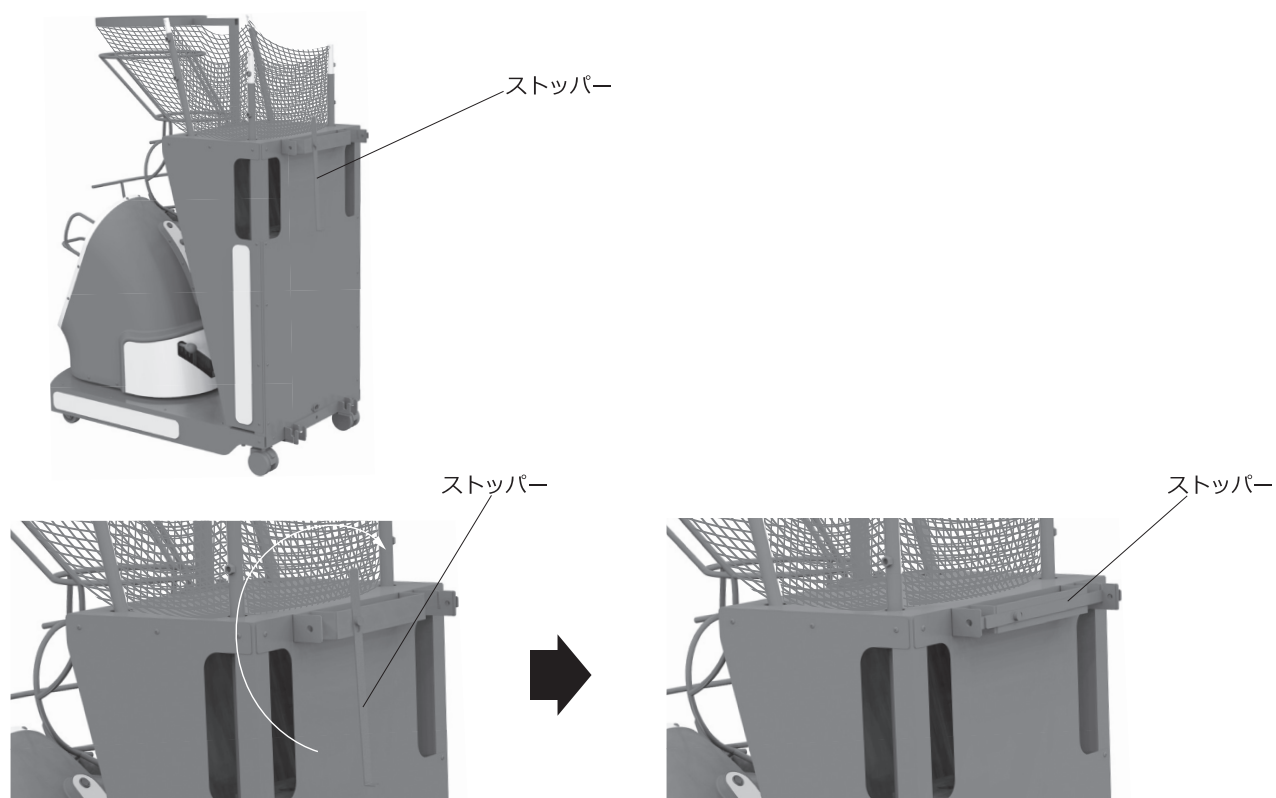

7 先端キャップを取り外し、支柱上・支柱中・支柱下を外してください。

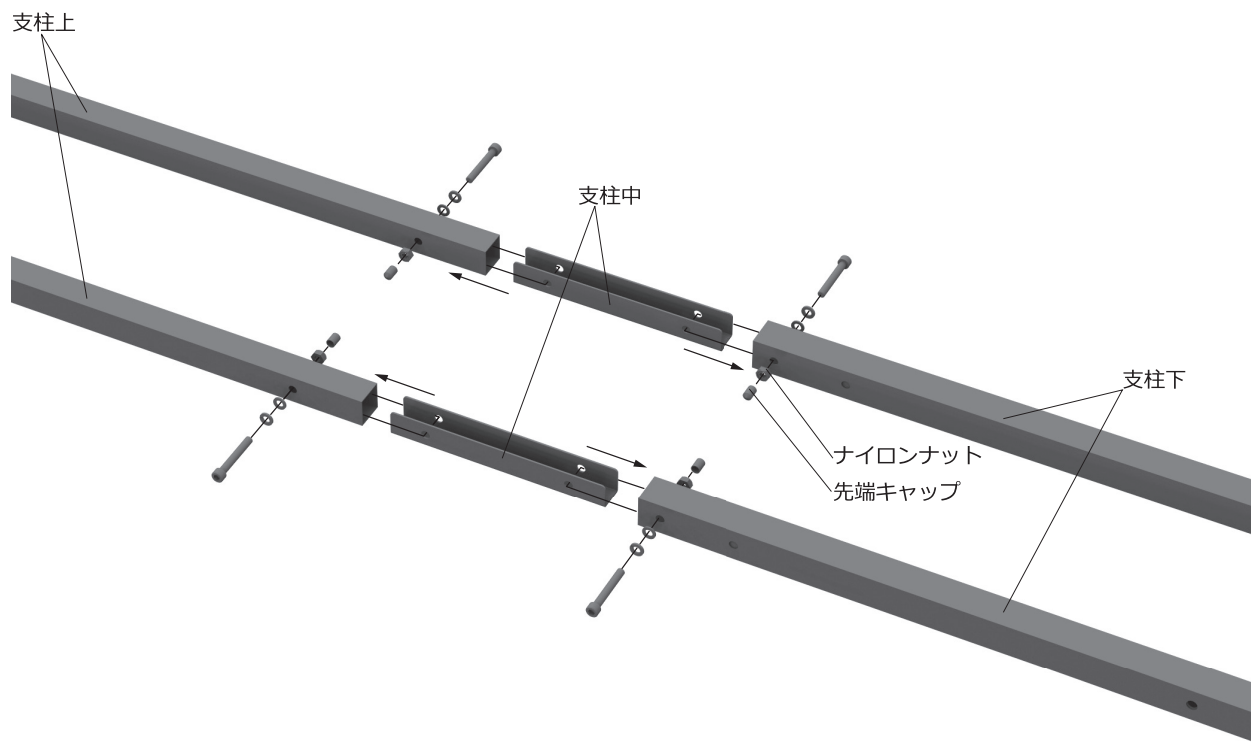

8 先端キャップを取り外し、支柱上をバックボードから取り外してください。

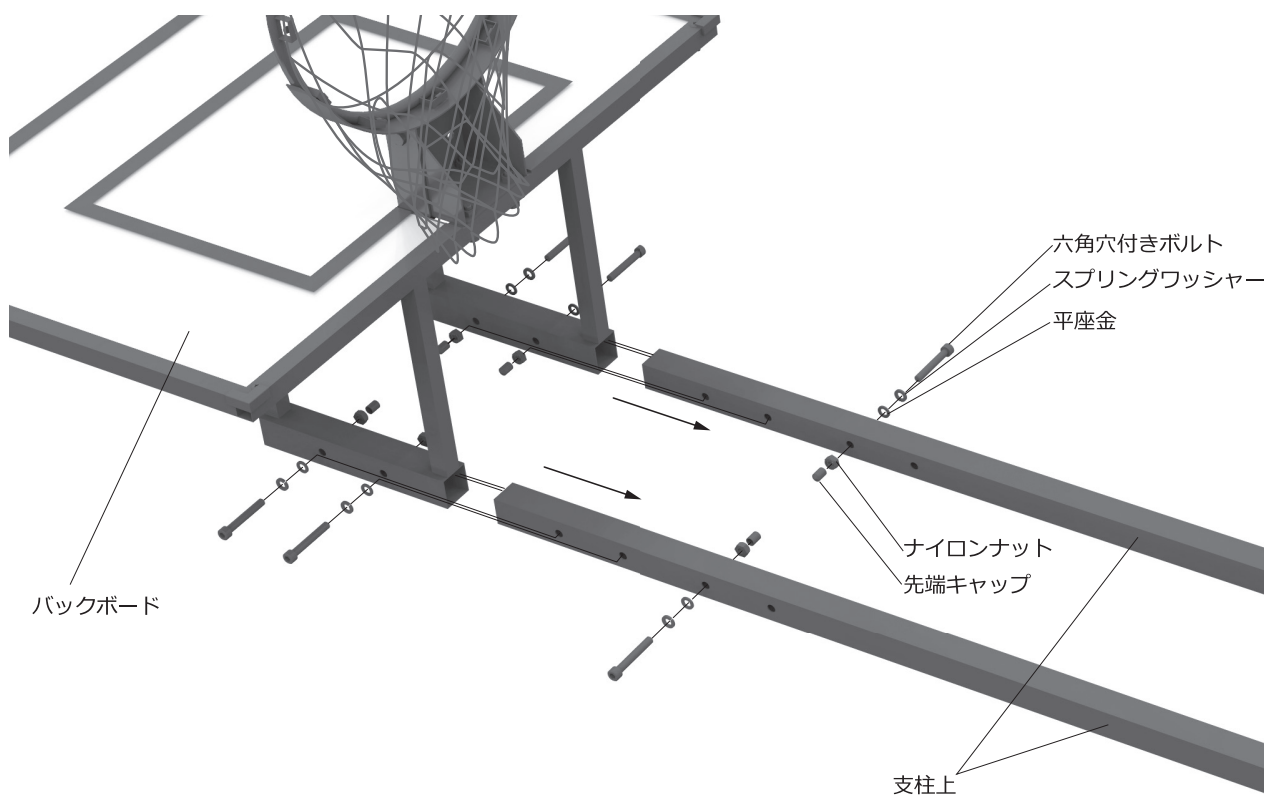

シューティングマシン専用ゴール（VB0040-BP）商品仕様

サイズ	幅 980 ×高さ 3600 ×奥行き 1203mm(WT0010-BP 組立時)
重量	28kg
材質	支柱・リング・バックボード枠 鋼材、バックボード ポリカーボネート
生産国	日本

※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※製品の機能を維持するため必要な、補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番 シューティングマシン専用ゴール / VB0040-BP

お名前

保証期間 お買い上げ日より 1 年 ※消耗品(リングネット)除く

ご住所

お買い上げ日

お電話番号 () -

発売元 株式会社モルテン
東京都墨田区横川五丁目 5-7
電話 03-3625-8302 www.molten-b-plus.co.jp



保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご提示の上、株式会社モルテンへご連絡ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。

This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1, 保証書のご提示がない場合 2, 保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3, 使用者側での輸送や移動時の落下など、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4, 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5, 火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合