

# 常設ゴール

取扱説明書 品番 VB0030-BP


ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるところに保管し、必要などきにお読みください。




# 1 各部の名称

※表示シールが剥がれたり読めなくなったりしたら、当社までご連絡ください。


上面

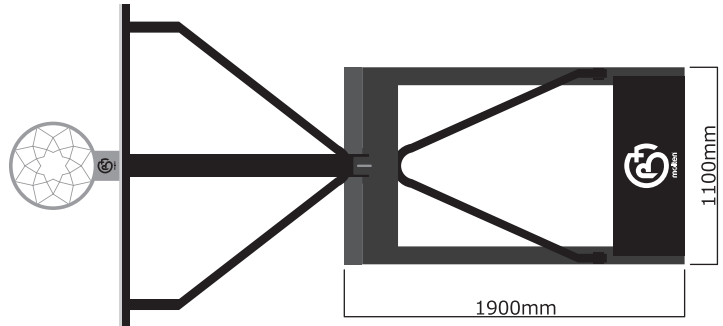

正面

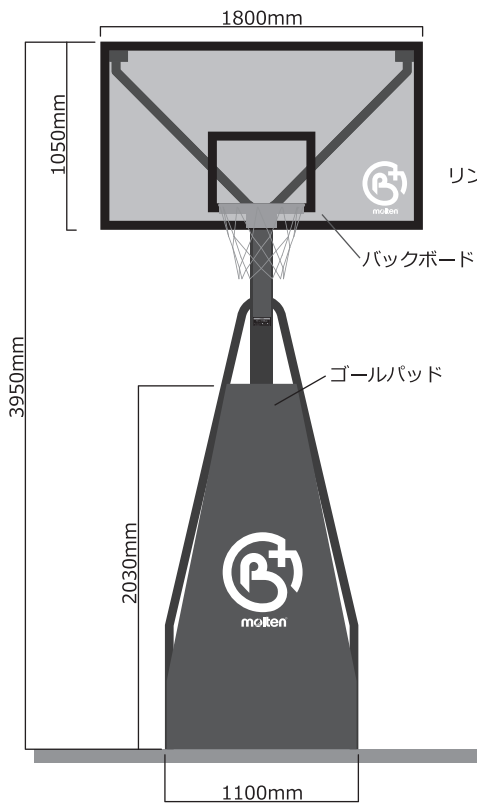

側面

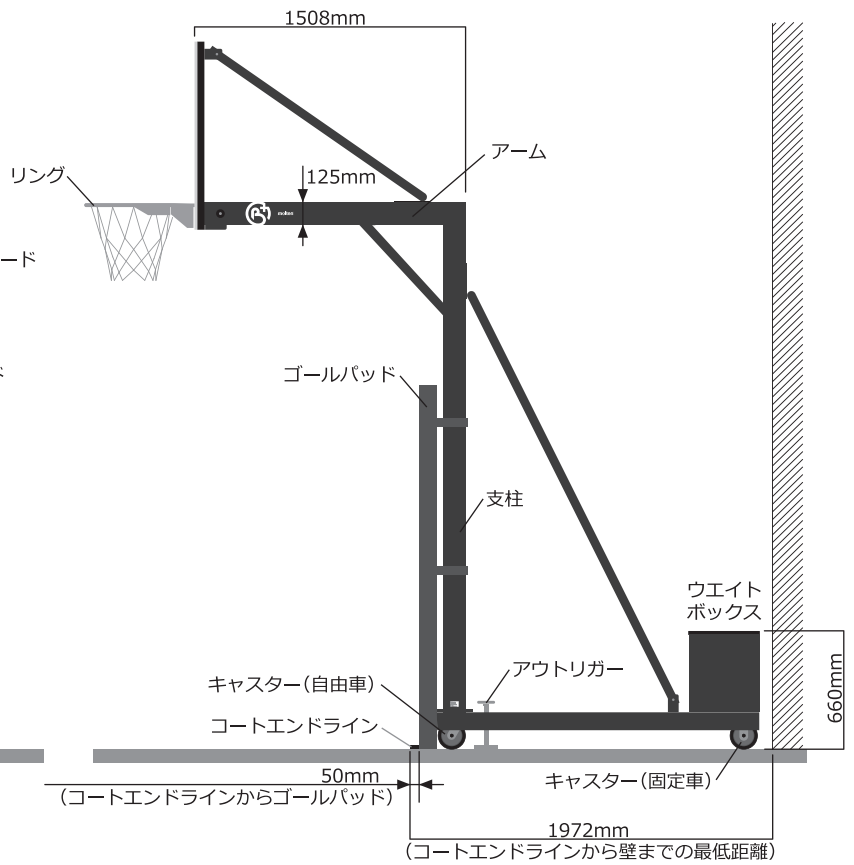

## 2 安全上のご注意 必ずお守りください。

管理者は本機の特性を熟知し、使用者に使用方法・注意事項を指導してください。設置の前に必ず(財)日本体育施設協会発行の『事故防止のためのスポーツ器具の正しい使い方と安全の手引き』を参照ください。

**警告** 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項



禁止

リング、バックボード、アームなどに登ったり、物をぶら下げないでください。



指示

転倒防止のため、打ち込み杭または左右に 20kg 以上のおもり×2個で固定してからご使用ください。

**注意** 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される事項



指示

危険防止や衝撃緩和のため、ゴールパッドを取付けてご使用ください。

## 3 使用上のご注意



指示

ゴールパッドは、使用時以外ははずして保管ください。



指示

塗装部にはがれがあれば、早期に補修塗装してください。



指示

移動させる場合は、管理者の適切な指示に従って、十分保持できる人数で行ってください。



指示

強風の恐れがある場合には、打ち込み杭または 20kg 以上のおもりをはずして、強風の当たらない安全な場所に移動し、固定して保管してください。

## 4 点検

安全にお使いいただくために、管理者は日常点検、定期点検を行ってください。点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、当社に点検・修理を依頼してください。

### 日常点検

点検箇所	点検項目	点検時期
リング	曲がり、破損、変形などがないか	使用前
バックボード	割れ、破損、はがれなどがないか	使用前
支柱	ガタつきがないか	使用前

### 定期点検

点検箇所	点検項目	点検時期
リング、バックボード	割れ、破損、はがれ、変形などがないか	3カ月ごと
ゴールパッド	破損、はがれ、破れなどがないか	3カ月ごと
接合部	ボルト・ナットの緩み、破損、変形などがないか	3カ月ごと
支柱・アーム	曲がり、変形、塗装のはがれ、さびなどがないか	6カ月ごと

### 定期保守点検

- ・安全にお使いいただくために、1年ごとに専門家や保守業者などによる保守点検整備<sup>\*1</sup>を行ってください。
- ・点検内容にしたがい、適切な保守をしてください。

※ 1 日常点検・定期点検では行えない、専門知識・危険の伴う作業及び特殊点検器具（検査器、足場など）が必要な点検や整備

## 5 耐用年数

各部品の標準耐用年数は、以下の通りです。

部品名	標準耐用年数 <sup>※1</sup>
パッド、キャスター、ストッパー	1年
リング、バックボード	2年
接合部	3年
支柱、アーム	5年

※1 環境条件、使用条件、保守点検によって左右されるもので、保証期間を示すものではありません。

#### 常設ゴール (VB0030-BP) 商品仕様

サイズ 幅 1800mm ×奥行 1900mm ×高さ 3950mm、リング高さ 3050mm

重量 約 550kg (ウェイト 280kg 含む)

材質 本体、ウェイトボックス / 鉄、ウェイト / レンガ、ボード / プラスチック板、防護パッド / レザー、ポリエチレン

付属品 取扱説明書

生産国 韓国

※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するため必要な、補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

## 保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番	常設ゴール / VB0030-BP
保証期間	お買い上げ日より 6 か月
お買い上げ日	

お名前	
ご住所	
お電話番号 ( )	-

発売元 株式会社 **モルテン**  
東京都墨田区横川五丁目5-7  
電話 03-3625-8302 [www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)



#### 保証規定

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、本保証書をご提示の上、株式会社モルテンへご連絡ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。

This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1, 保証書のご提示がない場合 2, 保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3, 使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4, 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5, 火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合 6, リングネットなど消耗部品の交換 7, 商品の経年劣化やこれらにともなうさび、かびまたはその他の不具合