

SHOOTING MACHINE トラブルシューティング

品番 WT0010-BP



本書では困ったときの対処方法について説明しています。

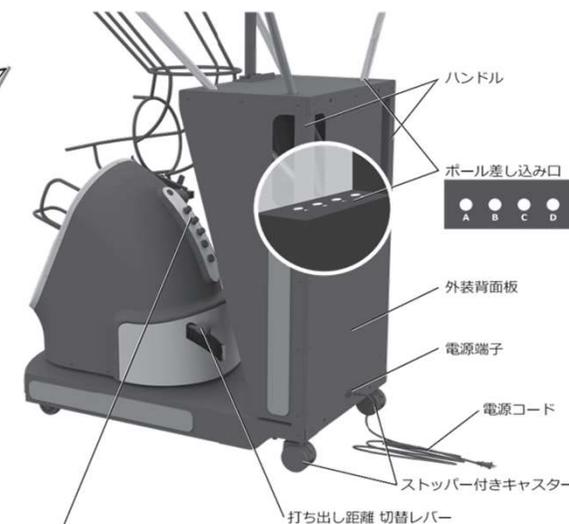
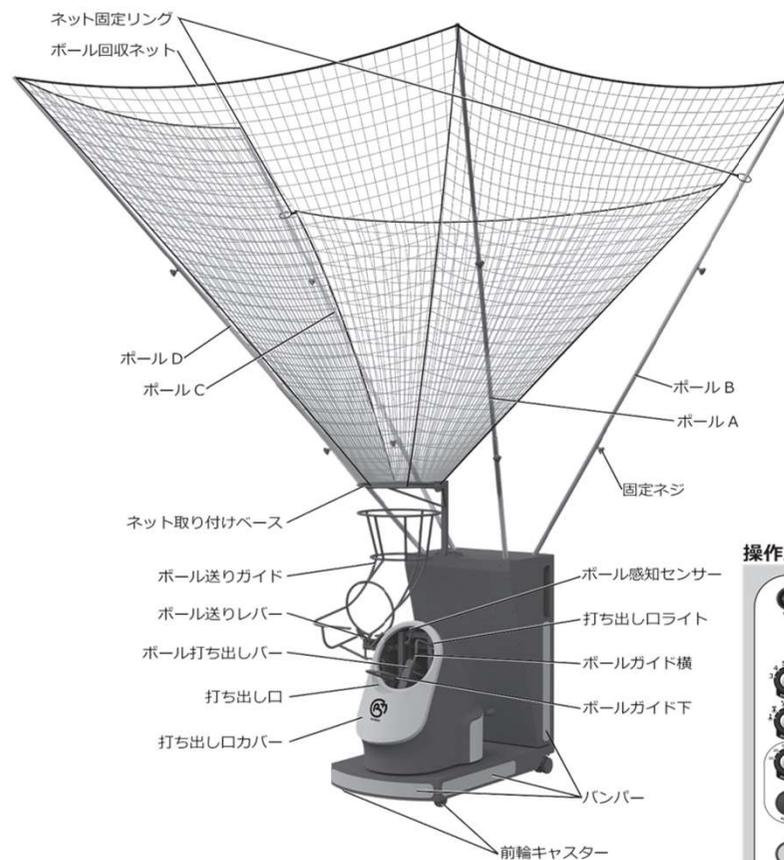
本書に記載の確認作業は商品管理者を対象としています。

トラブル発生時には本書の症状と確認事項をご覧いただいた後に、弊社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

目次

症状 1	ボールが打ち出されない	p.2
症状 2	ボールの打ち出し距離が異常と感じられた場合	p.3
症状 3	打ち出しロライトが赤点滅する (1回点滅)	p.4
症状 4	打ち出しロライトが赤点滅する (2回点滅)	p.4
症状 5	打ち出しロライトが赤点滅する (3回点滅)	p.5-6

各部の名称



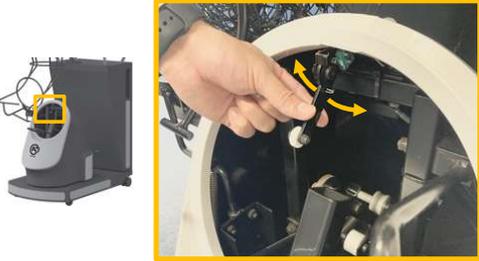
操作パネル



免責事項

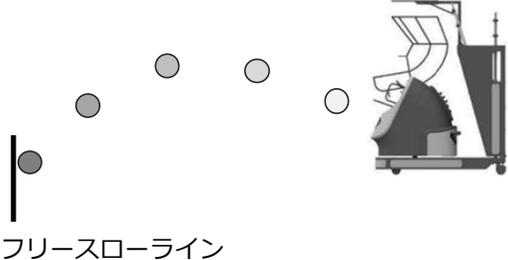
- 取扱説明書に記載された条件以外で使用された場合
- 弊社以外で修理・改造をした場合
- 天災・災害など、弊社の責任ではない要因による場合

症状 1 ボールが打ち出されない

No. 確認事項	確認手順		判断基準
<p>1 ボール感知センサーが正常に動作しているか確認してください</p>	<p>1. 電源を必ずOFFにして電源コードを抜く (作業中にケガをする恐れがあるため)</p> <p>2. 右図のセンサー可動部を前後に動かす</p> <p>3. センサーから"カチッ"と音が鳴るか確認する</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●センサーから"カチッ"と鳴る : 異常なし 確認事項No.2を確認してください ●センサーから"カチッ"と鳴らない : 弊社担当者へ連絡してください
<p>2 ボール送りバーにあるバネが所定の位置に付いているかを確認してください</p>	<p>1. 電源を必ずOFFにして電源コードを抜く (作業中にケガをする恐れがあるため)</p> <p>2. 右図のバネの取付位置を打ち出しカバーを覗き込まないように確認する</p>	<p>本体の横もしくは正面に立ち目視で確認してください</p> <p>OK NG</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●バネが所定の位置に付いておりホースクランプが付いてある : 異常なし 確認事項No.3を確認してください ●バネとホースクランプが所定の位置からズレている : バネの位置を所定の場所に戻し、ホースクランプを締め直してください ●バネが所定の位置に付いておらずホースクランプも無い : 弊社担当者へ連絡してください
<p>3 打ち出し距離の設定切り替え時に抵抗があるかを確認してください</p>	<p>1. 打ち出し距離切替レバーを押し下げながら移動させる</p> <p>2. 抵抗があるかを確認する</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●抵抗がある : 異常なし ●抵抗がない : 弊社担当者へ連絡してください

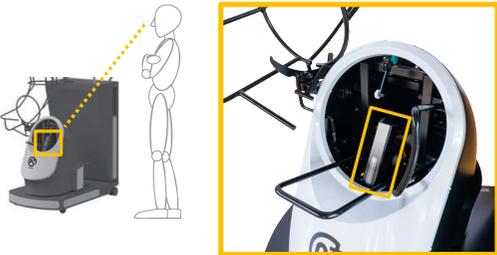
※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

症状 2 ボールの打ち出し距離が異常と感じられた場合

No. 確認事項	確認手順	判断基準
<p>1 ボールの着弾点を確認してください</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. シューティングマシンをゴール下に設置する 2. ボールに空気が入っているかをチェックする 3. 電源をONにする 4. 打ち出し方向を1方向正面に設定する 5. 打ち出し距離を「ショート」に設定する 6. 実際にボールを打ち出す 7. ボールの着弾点を目視で確認する 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ● 着弾点がフリースローラインを越える : 異常なし 確認事項No.2を確認してください ● 着弾点がフリースローラインを越えない : すぐに部品交換する必要がある為 弊社担当者へ連絡してください </div> </div>
<p>2 打ち出し距離の設定切り替え時に抵抗があるかを確認してください</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打ち出し距離切替レバーを押し下げながら移動させる 2. 抵抗があるかを確認する 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ● 抵抗がある : 異常なし ● 抵抗がない : 弊社担当者へ連絡してください </div> </div>

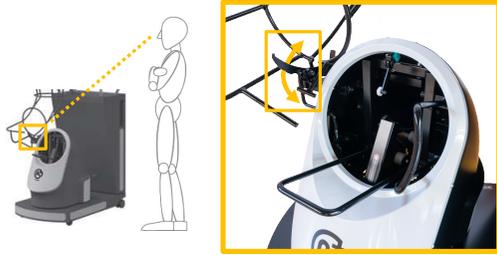
※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

症状 3 打ち出しロライトが赤点滅する（1回点滅）：打ち出しモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No.	確認事項	確認手順	判断基準	
1	ボール打ち出しバーが正常に動作しているか確認してください	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打ち出し口付近に近づかないこと 打ち出しバーに当たってケガをする恐れがあります 2. ボール送りガイドのボールを全て排出する 3. 電源をONにする 4. ボールを1球のみセットしてスタートボタンを押す 5. ボール打ち出しバーの動きを本体から離れて目視で確認する 	<p>本体の横に立ち 目視で確認してください</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● ボール打ち出しバーの動作が止まらない ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください ● ボール打ち出しバーが作動しない ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください <p>※ボール打ち出しバーが1回作動することが正常な状態です</p>

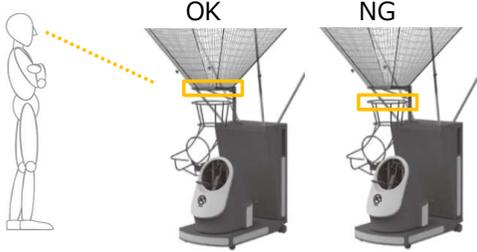
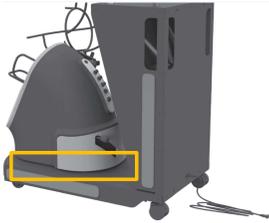
※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

症状 4 打ち出しロライトが赤点滅する（2回点滅）：ボール送りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

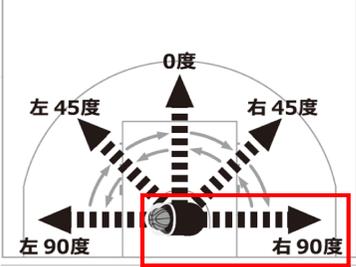
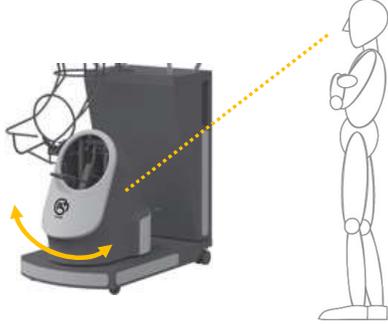
No.	確認事項	確認手順	判断基準	
1	ボール送りレバーが正常に動作しているか確認してください	<ol style="list-style-type: none"> 1. ボール送りガイドのボールを全て排出する 2. 電源をONにする 3. ボールが無い状態でボール送りレバーの動きを目視で確認する <p>※ 人工皮革もしくはゴムボールを使用されている場合はボール送りレバーの後ろ部分に引っかかっていることがあるため必ずボールが無い状態で確認してください</p>	<p>本体の横に立ち 目視で確認してください</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● ボール送りレバーの上下の動きがゆっくりでガタガタしている 【異常あり】上下往復で1秒以上かかる場合 【異常なし】上下往復で1秒未満の場合 ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください ● ボール送りレバーが動かない、もしくは動作が止まらない ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください <p>※ボール送りレバーが1回作動することが正常な状態です</p>

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

症状 5 打ち出しロライトが赤点滅する (3回点滅) : 首振りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項	確認手順	判断基準
<p>1 ネット部分にボールが詰まっていないかを確認してください</p>	<p>1. 右図の部分にボールが詰まっていないかを確認する 2. ボール5球以上を同時に使用していないかを確認する</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ボールが詰まっている : ボールを手で流して、詰まりを解消してください ● ボールが詰まっていない : 異常なし 確認事項No.2を確認してください
<p>2 ボール回収ネットを固定するゴムロープがネット取り付けベースに取り付けてあるかを確認してください</p>	<p>1. ゴムロープの取り付け位置を目視で確認する</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ボール送りガイドに取り付けている : ネット取り付けベースに付け替えてください ● ネット取り付けベースに取り付けている : 異常なし 確認事項No.3を確認してください
<p>3 首振り回転部に配線コードやネジ等が挟まっていないかを確認してください</p>	<p>1. 電源を必ずOFFにして電源コードを抜いてください 作業中にケガをする恐れがあります 2. 右図の通り手動で首振りしながら引っ掛かりが無いかを確認する</p>	<p>ボールガイド横を持って首振りを確認する</p>   <ul style="list-style-type: none"> ● ネジ等が外装パーツの底に挟まっている : 電源がOFFであることを確認してネジを取り除いてください (手作業で問題ありません) : ネジの脱落箇所が不明な場合は弊社担当者へ連絡してください ● コードが引っかかっている : 外装パーツを外して配線の調整を行う必要があるため弊社担当者へ連絡してください ● 回転部に何も挟まっていない : 異常なし 確認事項No.4を確認してください (次ページ)

症状 5 打ち出しロライトが赤点滅する（3回点滅）：首振りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項	確認手順	判断基準
<p>4 首振り動作が設定通りであるか確認する</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ボール送りガイドのボールを全て排出する 2. 電源をONにする 3. 打ち出し方向を5方向に設定する 4. 手動で本体を右90度方向に向ける  <ol style="list-style-type: none"> 5. スタートボタンを押す 6. 首振り動作を目視で確認する 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 首振り動作が開始しない ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください ● 首振り動作が途中で停止する ：部品交換となるため 弊社担当者へ連絡してください

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

発売元 株式会社モルテン
 東京都墨田区横川5丁目5-7
 電話 03-3625-8302
www.molten-b-plus.com